この度は PIVOT METER HOOD 60 汎用タイプをお買い上げ頂きありがとうございます。 お取り付け、ご使用の前には必ず本説明書をお読み頂き、装着後も大切に保管してください。 なお、説明書の再発行は有償となります。

METER HOOD 60

内容物を ご確認ください





















(黒ツヤ消し塗装済み)

ナット (小)・ 固定用ステ タップネジ スプリングワッシャー ×2

ネジ(大)

ナット(大)

両面テ


取扱説明書

本製品は塗装品ですのでアルコールなどで拭かないでください。汚れた場合はやわらかい布などで拭きとるようにしてください。


誰でも簡単にダッシュボードなど平面な場所に両面テープで 装着できます。

※装着面に合わせた多少の加工は可能ですが、曲面に装着する場合は 「加工キット」を推奨します。

設置場所を決める

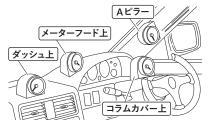


① メーターを仮装着する。 ② できるだけ平面を選ぶ。



③ Aピラー装着には Aピラーに穴あけが必要。

取付位置を決める際はエアバック、純正の計器類、視界等に配慮した 場所をお選びください。


フード装着面の原寸サイズ

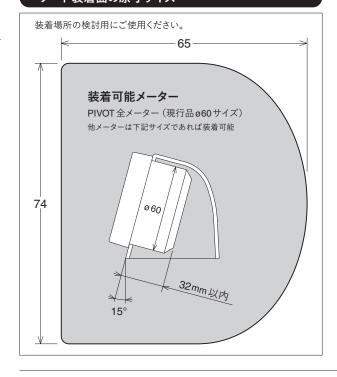


フードを固定する

両面テープ装着の場合 (ダッシュ上など)

① フードの側面の穴にステーを合わせ、 ネジで固定する。

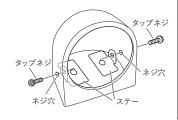


② 装着面の油分を中性洗剤やアルコールでふき 取ってから、コード用溝へ配線を通し、両面テー プで固定する。



Aピラーへ装着の場合 ※Aピラーの外し方などは取付車種の整備書をご参照ください。

フードにステーを仮付けし、両面テープで装着場所に仮付けする。



② 配線用の穴位置を マジック等で



ネジとフードを外す。




⑤ ステーの穴 (ø3)と②で 付けた配線用の穴(配 線のサイズ)をあける。



⑥ ⑤であけた穴を使い ステーをネジ固定する。

外す








メーターを

クッションをメーターに2~4箇所貼り、 配線をメーターにつなぎ、挿入して固 定する。





タップネジはステーにネジ山を 形成しながら締まりますが、強 く締めすぎてネジが締まらなくなった 時は付属のナットとワッシャーで固定 してください タップネジ ネジ穴 ヽステ ワッシャ・

⚠ フード加工時の注意

装着面に合わせてフード(底面)を削る場合は下記にご注意ください。







側面を削った場合はステー固定用のネジ穴を 開け直してください。